




Soporte regulable "Eterno" con cabeza auto-nivelante o fija para entarimados sobrelevados

Este tipo de soporte se usa cuando se desea obtener una pavimentación perfectamente horizontal, aunque la superficie de apoyo esté levemente inclinada.

Las fases de colocación de la pavimentación con este tipo de soporte son fundamentalmente las mismas descritas en las páginas anteriores. La altura del soporte ETERNO es regulable. Se puede alcanzar la altura deseada combinando la base, uno de los tornillos, la cabeza y el prolongador en sus distintas medidas. Véanse las figuras a continuación.

Cantidad de soportes necesarios:	
Tamaño de las baldosas	Cantidad m ²
40cm x 40cm	6-7 soportes
50cm x 50cm	4-5 soportes
60cm x 60cm	3-4 soportes

N.B. La cantidad exacta de soportes depende del largo del borde perimetral.

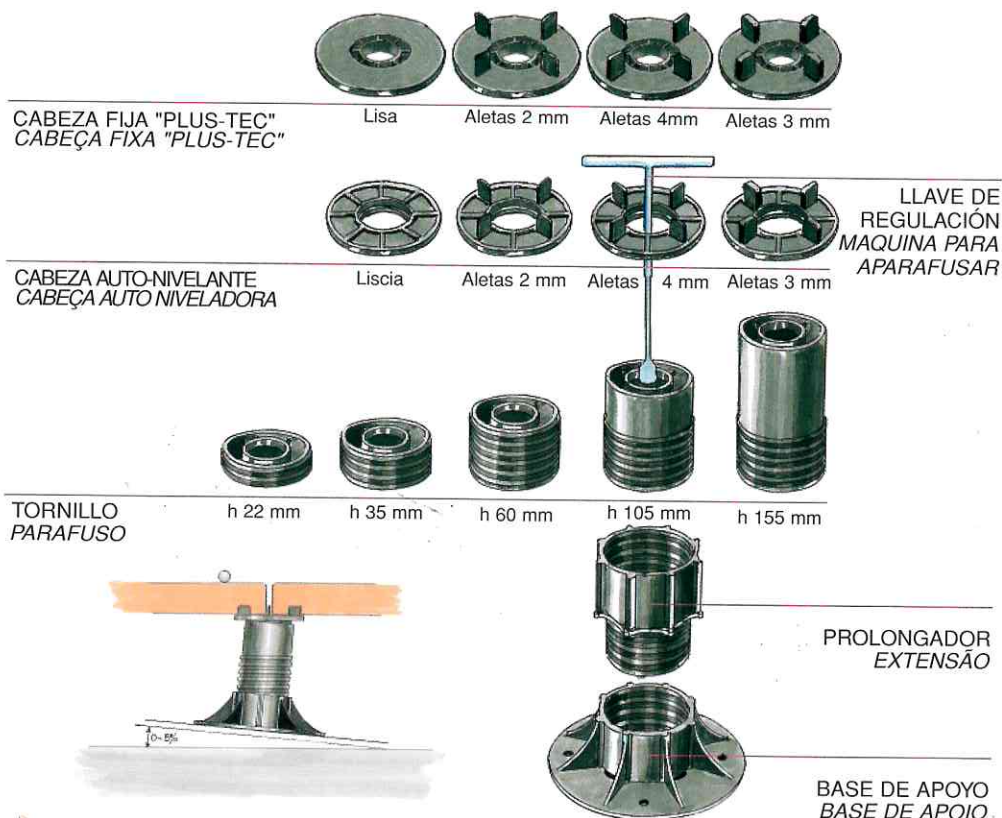

IMPORTANTE: SI UN SOPORTE SE UBICA EN UNA ESQUINA, HAY QUE QUITAR LAS CUATRO ALETAS DISTANCIADORAS. SI SE COLOCA JUNTO AL BORDE DEL MUEBLE,


Apoio regulável "Eterno" com cabeça auto niveladora ou fixa para lajetas de pavimentações

Este tipo de suporte se usa quando se quer obter uma pavimentação perfeitamente horizontal, mesmo se existe uma pendência do plano de colocação.

As fases de colocação de uma pavimentação neste tipo de suporte são substancialmente as mesmas descritas nas páginas precedentes. O suporte ETERNO é regulável em altura, colocando juntos a base com a cabeça e a extensão, pode-se alcançar a altura desejada.

Quantitativo suportes solicitado:	
Medida quadro	Quantidade m ²
40x40cm	6-7 suportes
50x50cm	4-5 suportes
60x60cm	3-4 suportes

N.B. O numero exato de apoios depende do comprimento do perímetro.

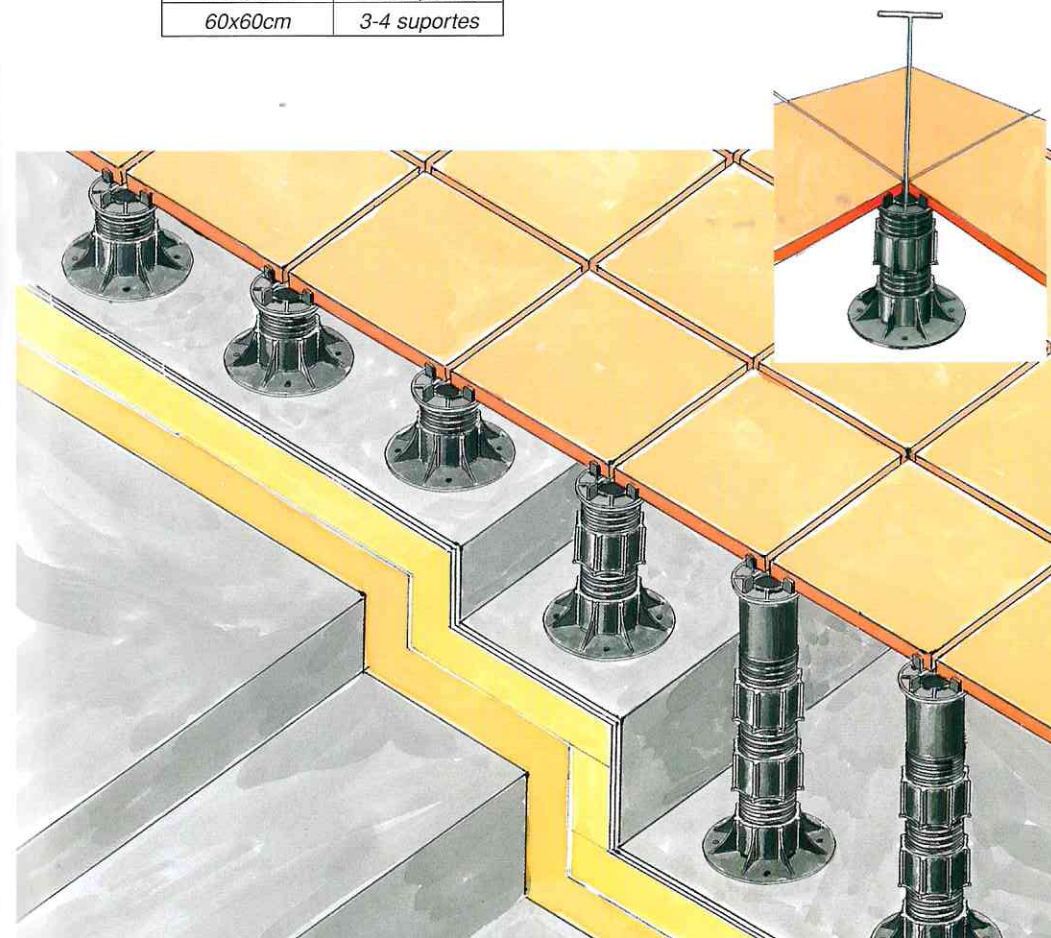

IMPORTANTE: SE O APOIO É COLOCADO NO ANGULO SERÁ NECESSÁRIO ELIMINAR AS QUATRO ALETAS SEPARADORAS. SE O SUPORTE ESTIVER COLOCADO NA LATERAL