


Chimenea de ventilación de PVC y TPO (con pared doble)

COLOCACIÓN DE LA CHIMENEA DE VENTILACIÓN JUNTO CON LA LÁMINA IMPERMEABILIZANTE
La chimenea de ventilación con pared doble se usa cuando hay un panel aislante

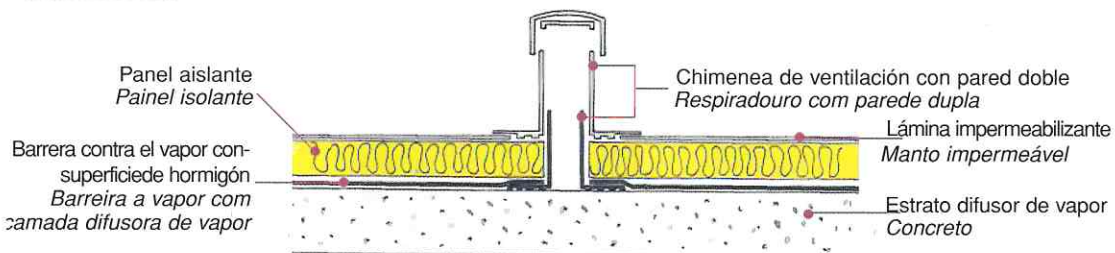

1




Colocar la base en la superficie de apoyo.
Posicionamento da base sobre o plano de instalação.

2




Extender la membrana impermeable
(barrera contra el vapor)
Cobertura da membrana impermeável
(barreira a vapor)

5

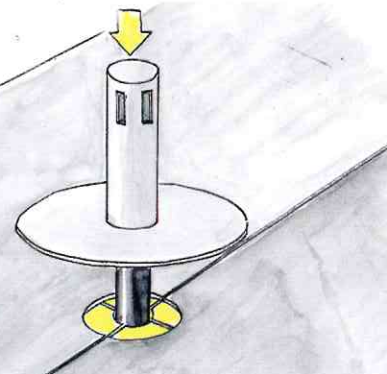

Colocar la chimenea de ventilación en su base
Posicionamento do respiradouro sobre a base.

6

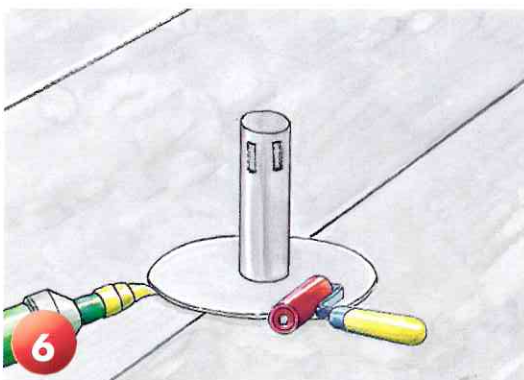


Soldadura de la cazoleta de desagüe a la lámina
impermeabilizante por medio de fusión térmica con


Respiradouro em PVC e TPO (com parede dupla)

INSTALAÇÃO DO RESPIRADOURO CONTEMPORANEAMENTE COM A INSTALAÇÃO DO MANTO IMPERMEÁVEL

O respiradouro com parede dupla se usa em existência de painel isolante.

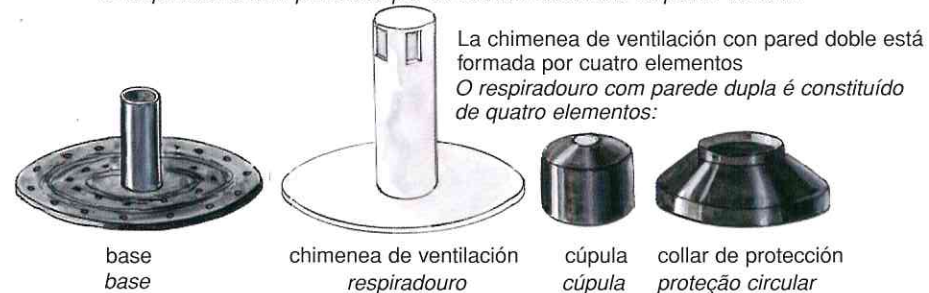


3

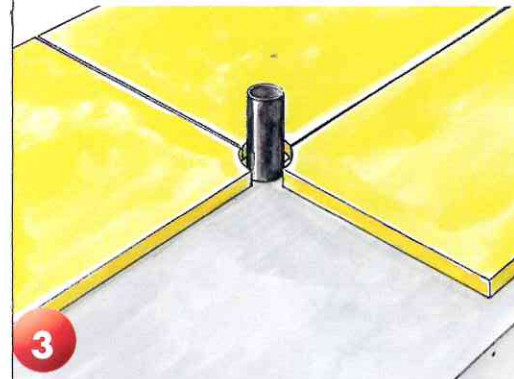


Instalar el panel aislante
Instalação do painel isolante.

4

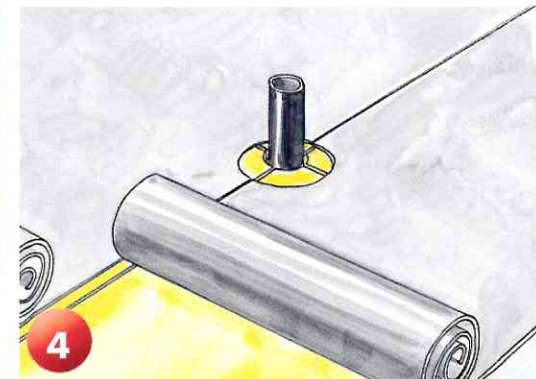


Extender la lámina impermeabilizante de PVC o TPO, haciendo alrededor de la base una abertura circular de 180 mm de diámetro.
Cobertura com manto impermeável em PVC o TPO tendo o cuidado de acompanhar em torno a base uma abertura circular com diâmetro de 180 mm.

7

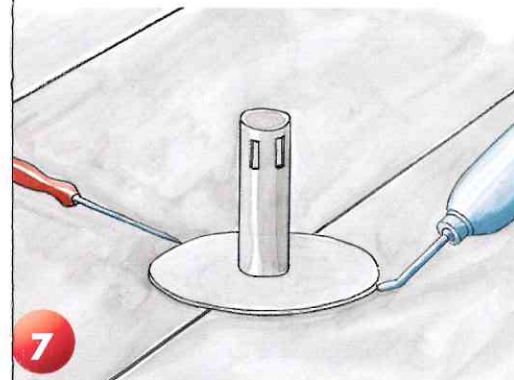

Controlar la soldadura y el sellado.
Controle da soldadura e vedação.

8

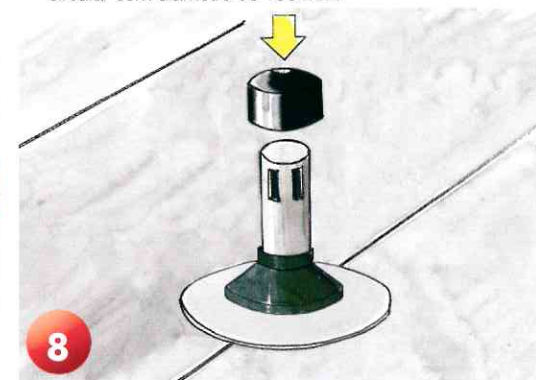

Aplicar el collar de protección y la tapa en forma de cúpula.