


ESPIGONES PARA TUBOS VERTICALES

TIPO C



Los espigones encuentran colocación para impermeabilizar cualquier tipo de tubo que sale a través de la cubierta. La aplicación es muy fácil: los espigones tienen que ser cortados según el diámetro del tubo, colocado al contorno del tubo y fijado por medio de una abrazadera metálica.

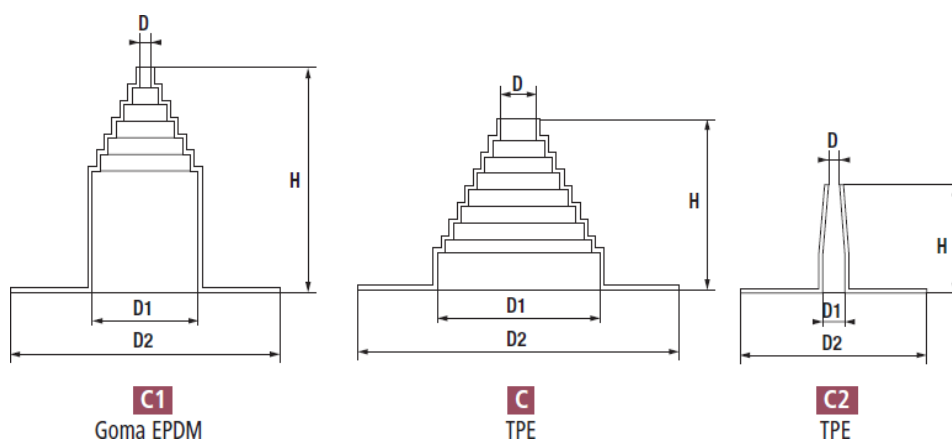

Tipo	Ø	D	D1	D2	H	 Un.	 un.
C	40- 175 mm	40	175	395	190	12	210
C1	15- 125 mm	15	130	330	250	15	240
C2	15- 30 mm	15	30	210	120	50	2100