



Empalmes de PVC y TPO para tubos

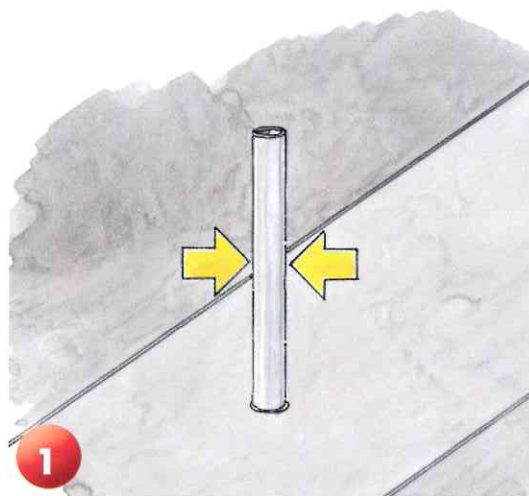

1


Medir el diámetro del tubo y cortar el empalme de la medida que corresponda.
Medir o diâmetro do tubo e cortar a conexão de acordo com a medida correspondente.

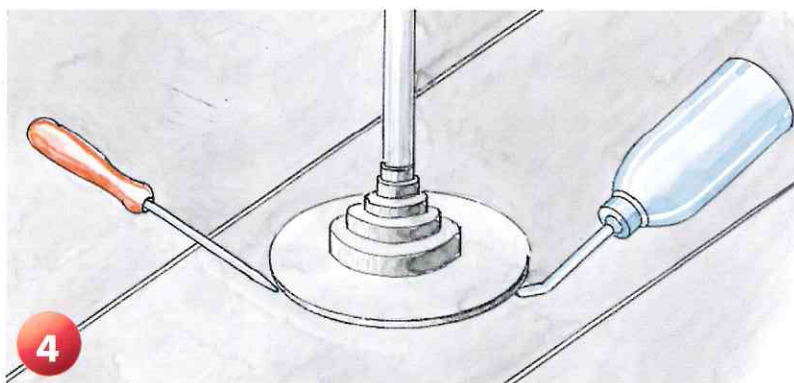

4


Controlar la soldadura y el sellado.
Controlar da soldadura e vedação.

Conexão em PVC e TPO para tubos

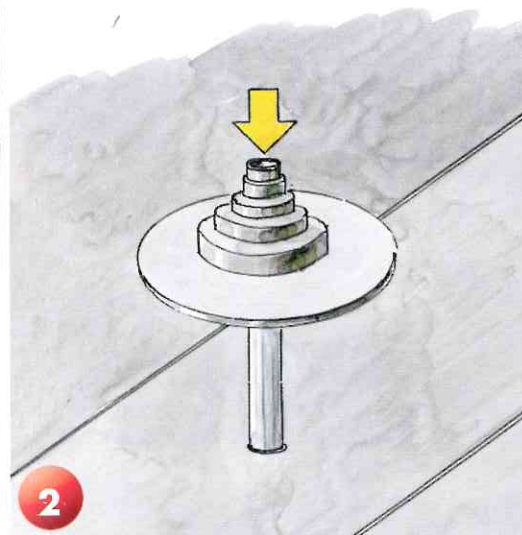


2

Introducir el tubo en el empalme.
Introduzir a conexão no tubo.

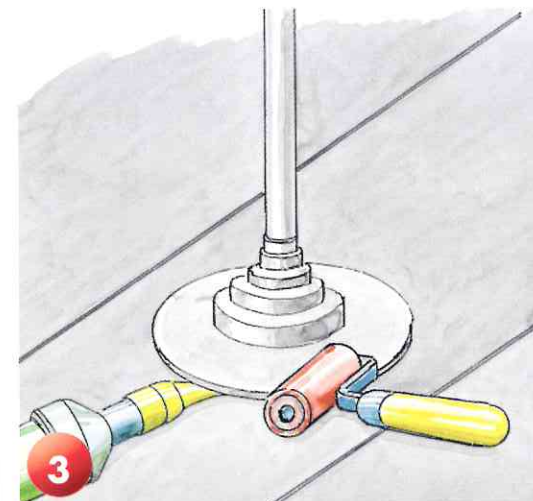

3

Soldar el empalme a la lámina impermeabilizante por fusión térmica con aire caliente.
Soldadura da conexão com o manto impermeável mediante termofusão a ar quente.

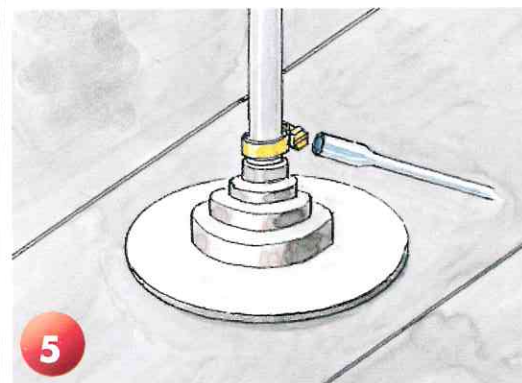

5

Aplicar la abrazadera metálica de sujeción del tubo.
Aplicação de faixa metálica braçadeira.