



Esquinas de PVC y TPO

ÂNGULOS Y ESQUINAS

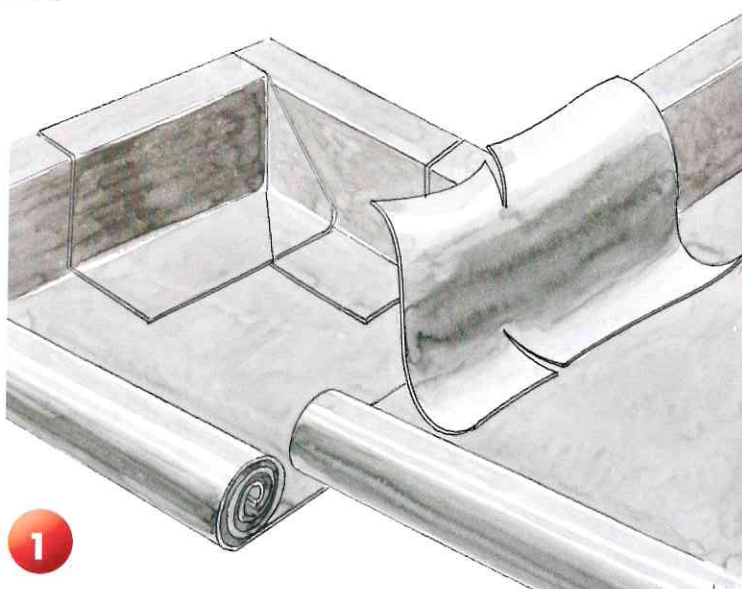

1

Extender la lámina sintética.
Instalação do manto sintético.

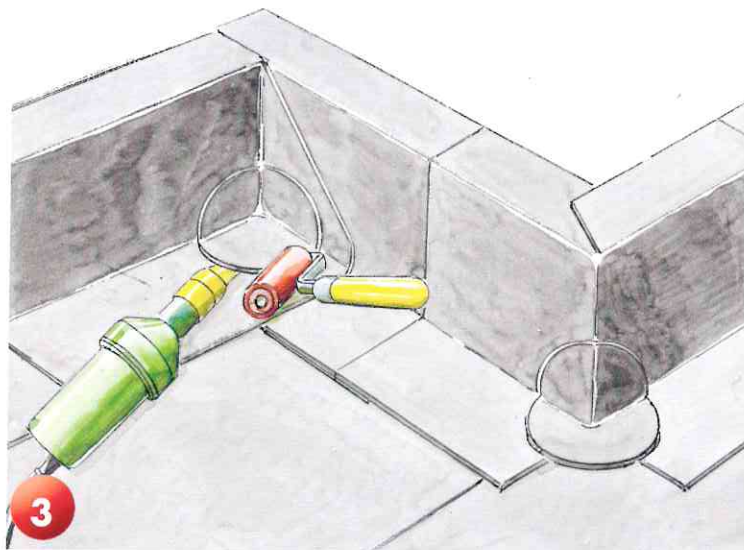


3

Soldar la esquina a la lámina impermeabilizante por fusión térmica con aire caliente.
Soldadura com o manto impermeável mediante termofusão a ar quente.


Ângulos em PVC e TPO

ÂNGULO CÔNCAVO E CÔNVEEXO

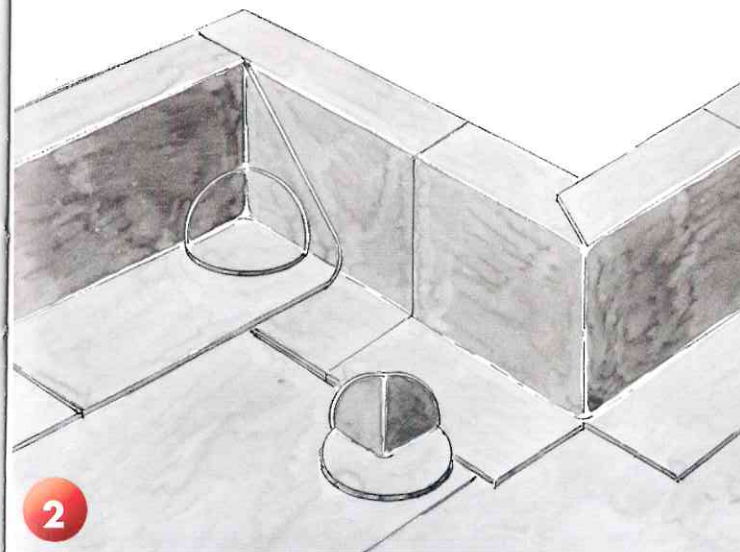

2

Colocar la esquina ya fabricada como indica la figura.
Posicionamento do angulo pré-fabricado.

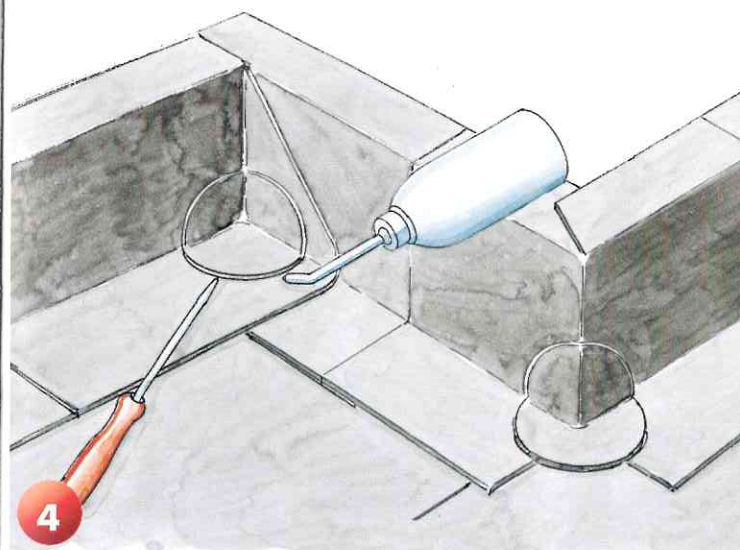

4

Controlar la soldadura y el sellado.
Controle da soldadura e vedação.