





Gárgolas de desagüe de PVC y TPO


Tubo angular em PVC e TPO

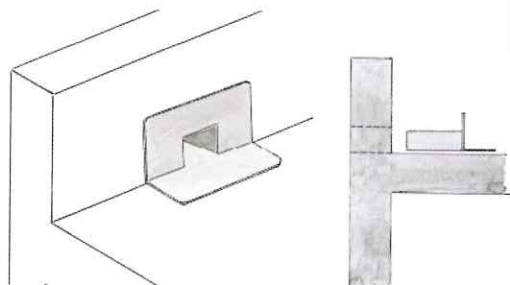


Ângulo de 90°
Ângulo 90°

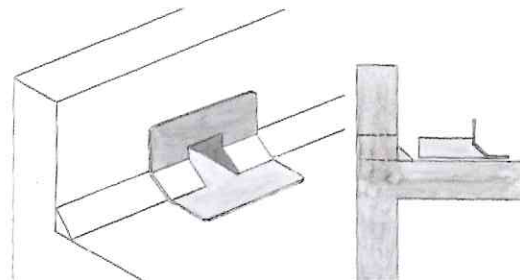

Ângulo de 45°
Ângulo 45°

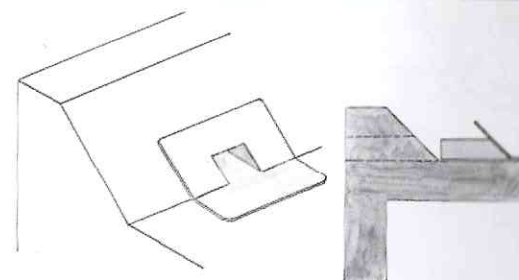


Ângulo de 45°
Ângulo 45°

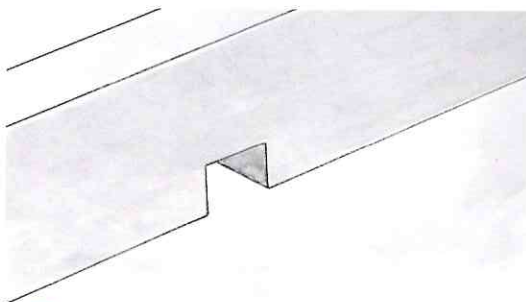


1

Hacer un orificio de 100x100 mm o de 100x65 mm en la pared perimétrica.
Sobre o muro perimetral predispor um furo de 100x100 mm ou 100x65 mm.

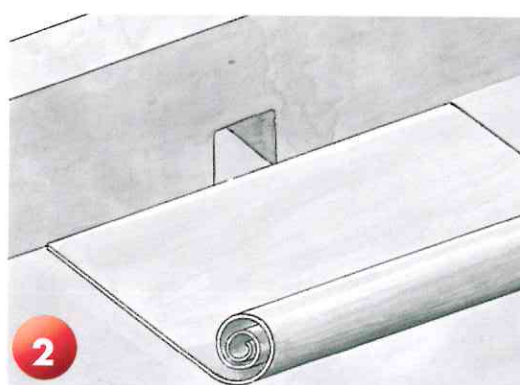


2

Extender la lámina impermeabilizante de PVC o TPO
Cobertura do manto impermeável em PVC o TPO.

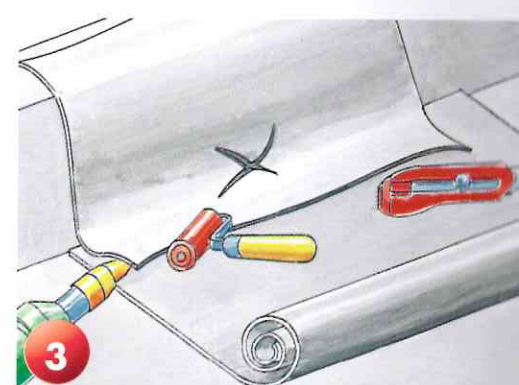


3

Soldar la lámina impermeabilizante y cortarla donde se encuentra el orificio.
Soldadura do manto impermeável e corte correspondente ao furo.

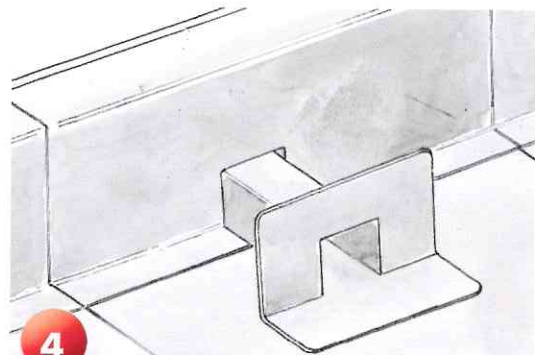


4

Introducir la cazoleta de desagüe en su orificio.
Introdução do condutor no furo da descarga.

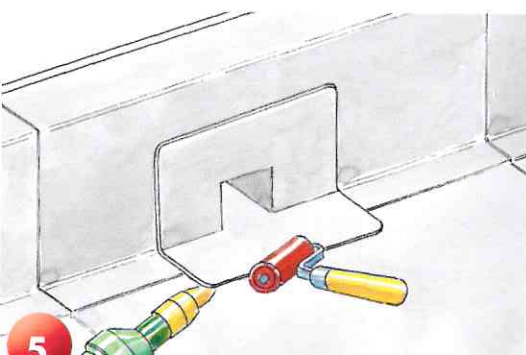


5

Soldadura de la cazoleta de desagüe a la lámina impermeabilizante por medio de fusión térmica con aire caliente.
Soldadura do condutor ao manto impermeável por meio de fusão térmica com ar quente.

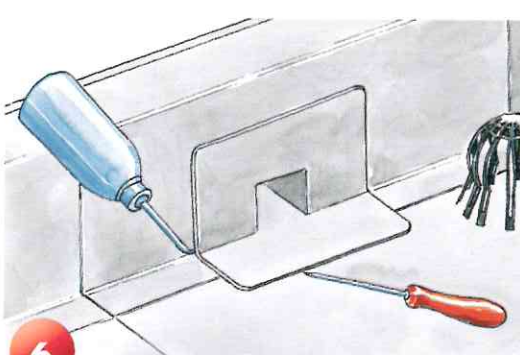

6

Controlar la soldadura y el sellado.
Controle da soldadura e vedação.

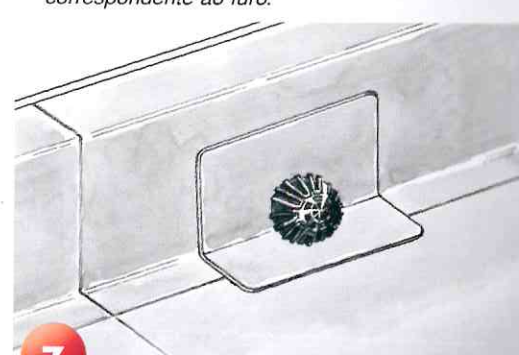

7

Aplicar el paragravillas en sus distintos modelos.
Instalação do ralo nos vários modelos.