





Cazoletas de desagüe de PVC y TPO

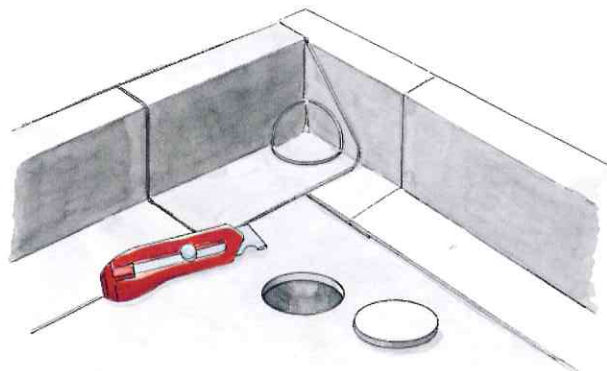

1

Cortar la lámina impermeabilizante donde está el orificio de desagüe.


Corte do manto impermeável correspondente ao furo da descarga.

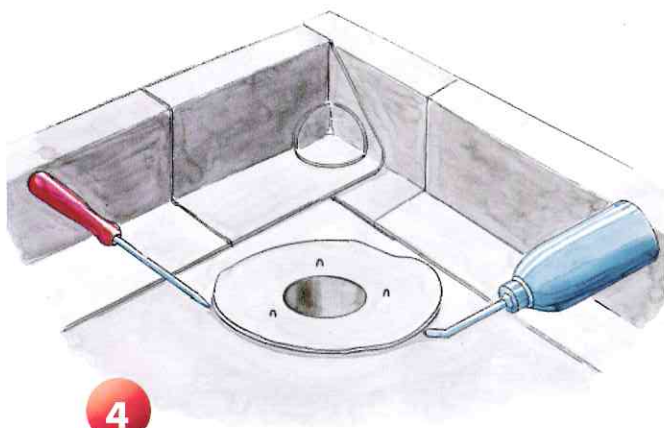

4

Controlar la soldadura y el sellado.


Controle da soldadura e vedação.

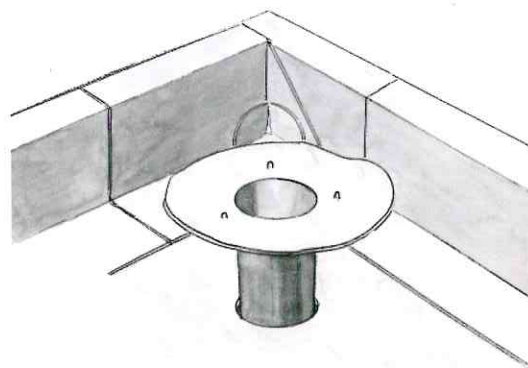

2

Introducir la cazoleta en el orificio del desagüe


Introdução do condutor no furo da descarga.

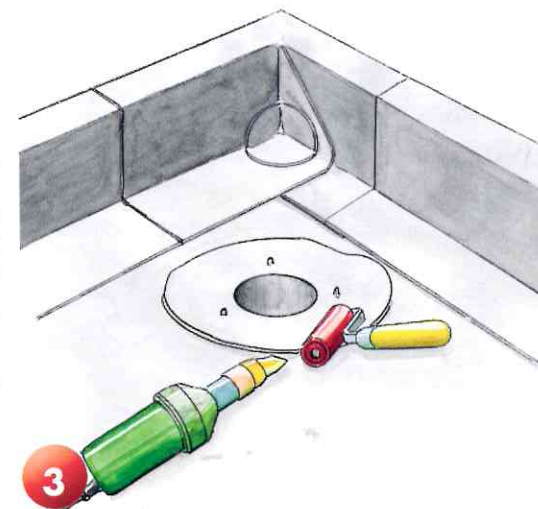

3

Soldadura de la cazoleta de desagüe a la lámina impermeabilizante por medio de fusión térmica con aire caliente.


Soldadura do condutor com o manto impermeável mediante termofusão a ar quente.

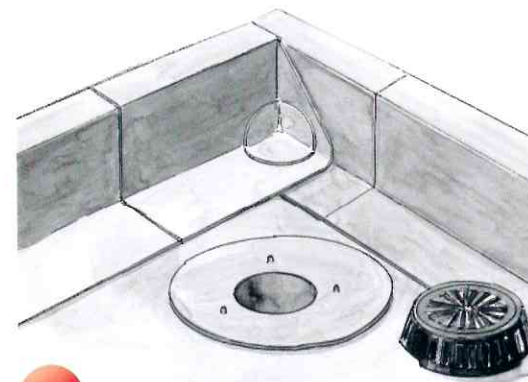

5

Aplicar el paragravillas en sus distintos modelos

Instalação do ralo nos vários modelos.

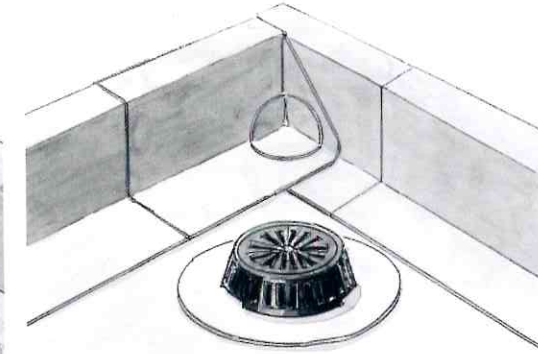

6

El trabajo está terminado.

Operação concluída.