




Gárgolas de TPE

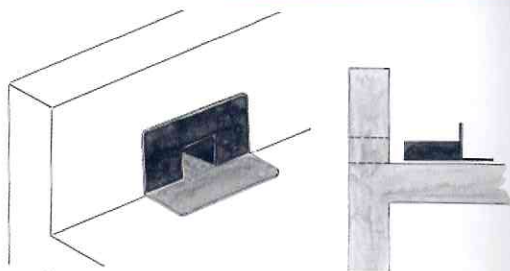


Ângulo de 90°
Ângulo 90°

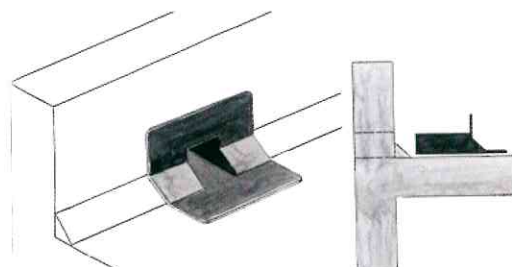

Ângulo de 45°
Ângulo 45°

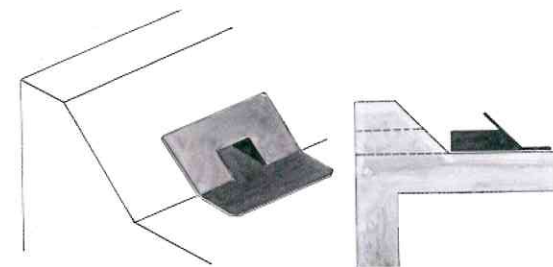


Ângulo de 45°
Ângulo 45°

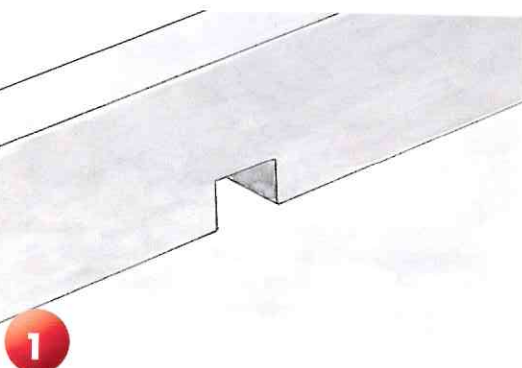


1

Hacer una abertura de 100x100 o de 100x65 mm en el muro perimétrico.
Sobre o muro perimetral predispor um furo de 100x100 ou 100x65 mm.

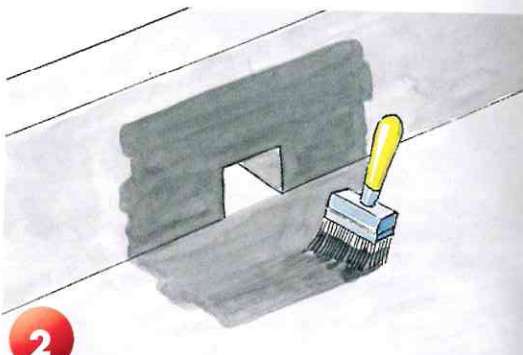


2

Extender un estrato de imprimación (PRIMER) bituminosa alrededor del agujero.
Cobertura com uma mão de Primer betuminoso correspondente com o furo.

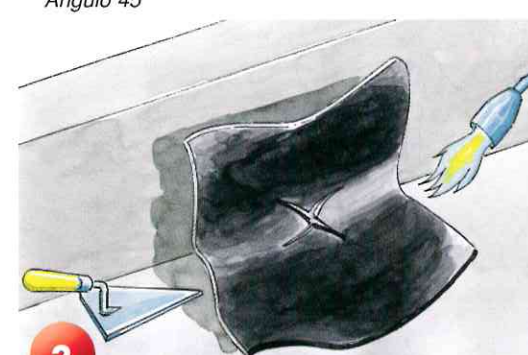


3

Aplicar un trozo de membrana de 50x50 cm. Recalentarla con soplete.
Instalação de uma peça de membrana de dimensão 50x50 cm.
Derretimento a chama da mesma.

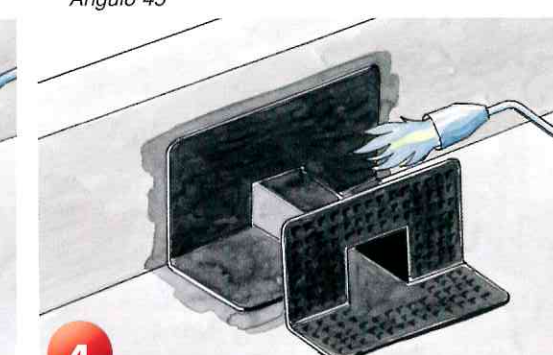


4

Introducir la cazoleta de desagüe en su orificio, después de haber recalentado el lado inferior con un soplete.
Introdução do condutor no furo, prévio derretimento a chama do lado inferior.

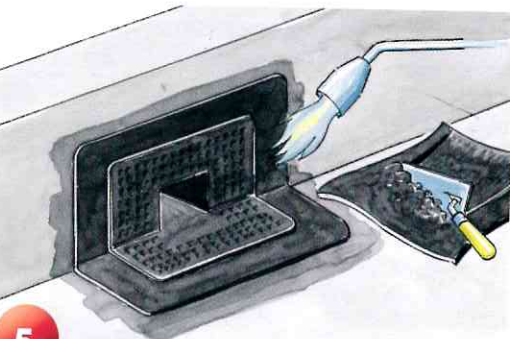


5

Extender el bitumen en la brida.
Espalmação do betume sobre a flange.

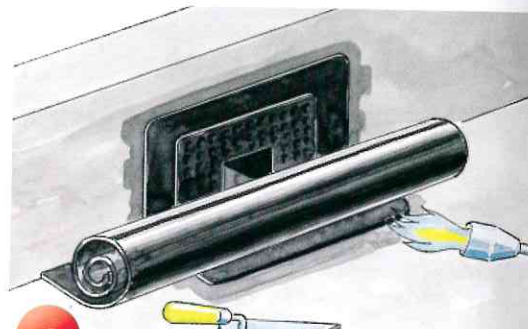

6

Aplicar la lamina.
Aplicação da membrana.

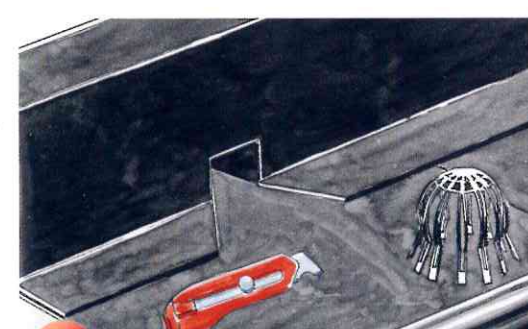

7

Cortar alrededor del orificio y aplicar el paravientos en sus varios modelos.
Corte correspondente ao furo e instalação do ralo