



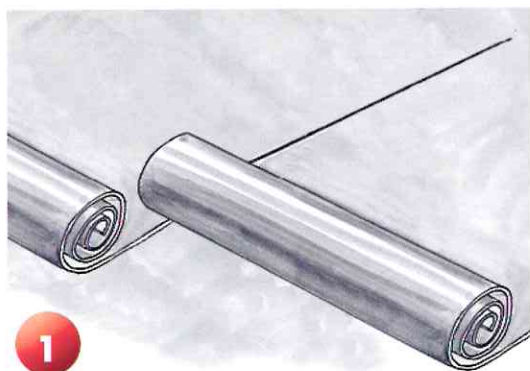

Chimenea de ventilación de PVC y TPO (con pared simple)


COLOCACIÓN DE LA CHIMENEA DE VENTILACIÓN JUNTO CON LA LÁMINA IMPERMEABILIZANTE

La chimenea de ventilación con pared simple se usa cuando hay solamente una lámina impermeabilizante.

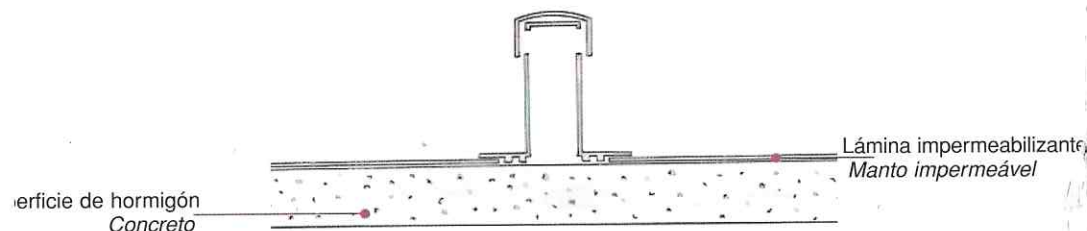


1

Extender la lámina impermeabilizante
Cobertura do manto impermeável.

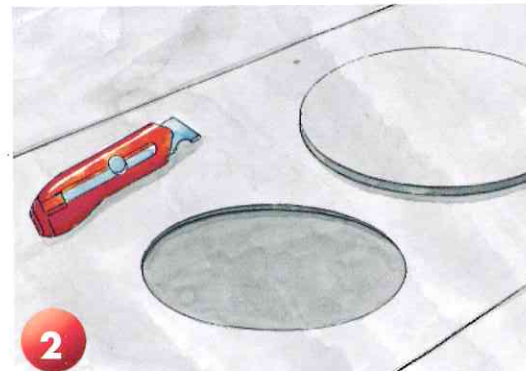


2

Cortar la lámina impermeabilizante donde se va a colocar la chimenea de ventilación. Este corte tiene que ser perfectamente circular con un diámetro de Ø 180 mm.
Corte do manto impermeável correspondente onde se pretende posicionar o respiradouro. O corte deverá ser em forma circular com Ø 180 mm.

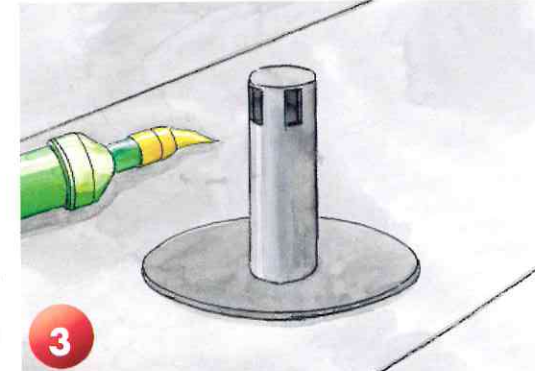


3

Colocar la chimenea de ventilación haciéndola coincidir con el corte efectuado.
Posicionamento do respiradouro correspondente ao corte feito.

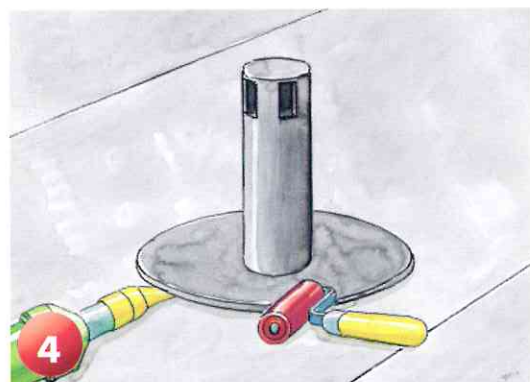


4

Soldar la chimenea de ventilación a la lámina impermeabilizante con fusión térmica con aire caliente.

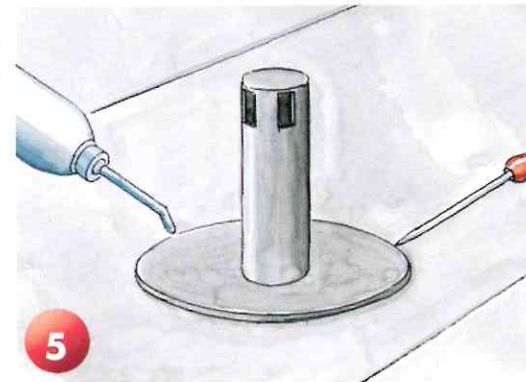

5

Controlar la soldadura y el sellado
Controle da soldadura e vedação.

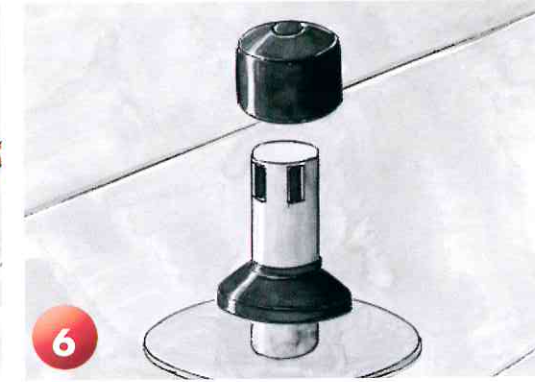

6

Introducir el collar de protección y la tapa en forma de cúpula

Respiradouro em PVC e TPO (com uma parede)

INSTALAÇÃO DO RESPIRADOURO CONTEMPORANEAMENTE COM A INSTALAÇÃO DO MANTO IMPERMEÁVEL

O respiradouro com uma parede se usa em existência de somente manto impermeável



La chimenea de ventilación con pared simple se compone de tres elementos:
O respiradouro com uma parede é constituído por três elementos

chimenea de ventilación
respiradouro

cúpula
cúpula

collar de protección
proteção circular

IMPORTANTE: PARA LOGRAR UNA VENTILACIÓN ADECUADA, ES ACONSEJABLE INSTALAR UNA CHIMENEA DE VENTILACIÓN POR CADA 40/50 MQ DE SUPERFICIE.

IMPORTANTE:
A FIM DE OBTENIR UMA BOA CIRCULAÇÃO DE AR SE ACONSELHA POSICIONAR UM RESPIRADOURO A