




Cazoletas de desagüe GENIUS de TPE

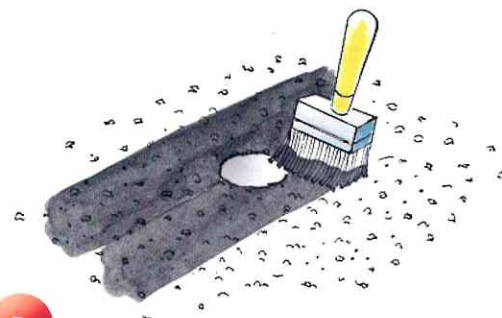

1
Extender una mano de imprimación (PRIMER) donde se halla el orificio de desagüe.
Cobertura com uma mão de PRIMER correspondente com o furo do pluvial de descarga.

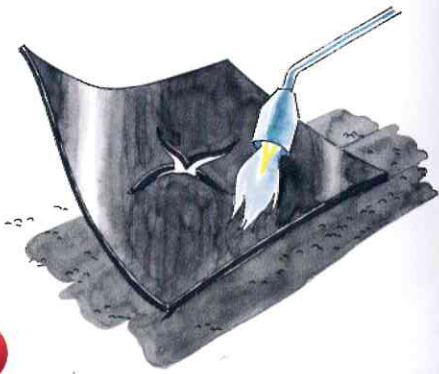

2
Aplicar un trozo de membrana de unos 50cm x 50cm. Derretir el bitumen usando un soplete.
Aplicações de uma peça de membrana de dimensões de 50x50 cm aproximadamente. Derretimento do betume mediante chama.

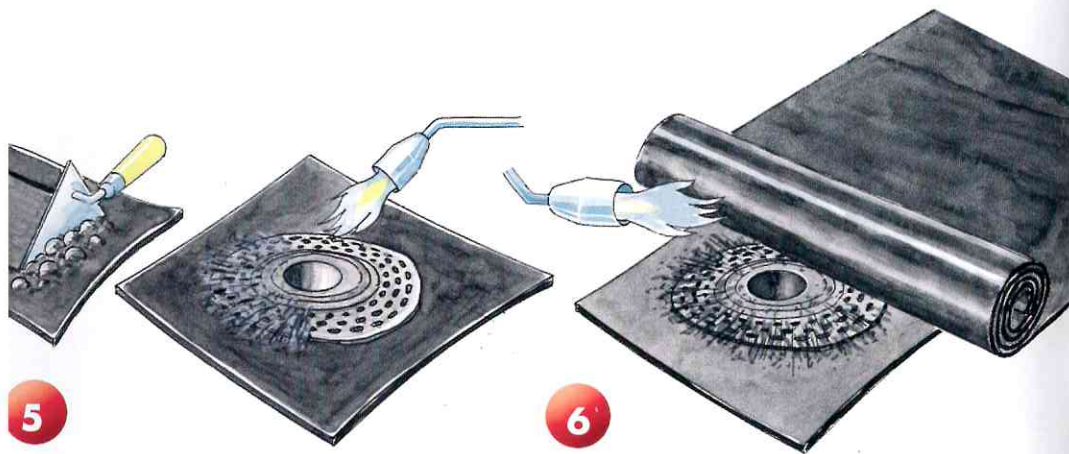

5
Recalentar con soplete la superficie superior de la cazoleta de desagüe y derretir un trozo de membrana con soplete, para después extender el bitumen así obtenido.
Esquentar com a chama a superfície superior do condutor e espalmar o betume obtido com derretimento a chama de uma peça da membrana.



6
Aplicar la membrana impermeabilizante con soplete.
Aplicação a chama da membrana impermeabilizante.

IMPORTANTE: LA FORMA PARTICULAR DE LA BRIDA Y EL HECHO QUE SEA PERFORADA PERMITE QUE LA MEMBRANA QUE ESTÁ DEBAJO SE PEGUE

Tubo GENIUS em TPE



3
Recalentar con soplete la superficie inferior de la cazoleta de desagüe.
Esquentar com a chama a superfície inferior do bocal.



4
Introducir la cazoleta de desagüe en su orificio. En este caso, el bitumen recalentado y derretido anteriormente atravesará los orificios que se hallan en la brida de la cazoleta de desagüe.
Introdução do condutor no furo de descarga. Neste caso o betume precedentemente aquecido atravessará os furos existentes sobre a flange do condutor.



7
Cortar la membrana y terminar el orificio.
Corte da membrana e acabamento do furo.



8
Aplicar el paragravillas en sus distintos modelos.
Instalação de ralo em vários modelos.

IMPORTANTE: A PARTICULAR FORMA DA FLANGE COM A EXISTÊNCIA DOS Furos. PERMITE A MEMBRANA INFERIOR DE COLAR (FUNDIR)