


Empalmes de goma EPDM y TPE para tubos

Conexão em borracha EPDM e TPE para tubos

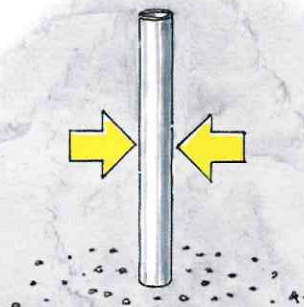

1

Medir el diámetro del tubo y cortar el empalme a medida.
Medir o diâmetro do tubo e cortar a conexão de acordo com a medida correspondente.



2


Introducir el empalme en el tubo.
Introduzir a conexão no tubo.



3


Recalentar la superficie del empalme usando un soplete. Extender el bitumen obtenido derretiendo un trozo de membrana

Esquentar a chama a superfície da conexão e espalmar o betume obtido com derretimento a chama de uma peça da membrana.

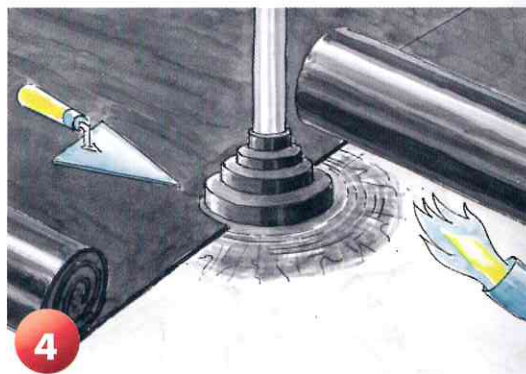


4

Aplicar la membrana o un trozo de membrana de 60cm x 60cm o bien Ø 60cm, ya preparada con un orificio para hacer pasar el empalme
Aplicação da membrana ou de uma peça da membrana precedentemente preparada de dimensão de 60x60 cm ou Ø 60 cm, com furo para a passagem da conexão

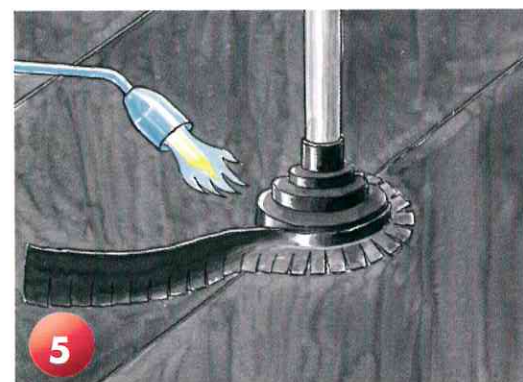

5

Aplicar una tira hecha de la misma membrana alrededor del manguetón del empalme
Aplicação de uma faixa da membrana em torno da manga da conexão.

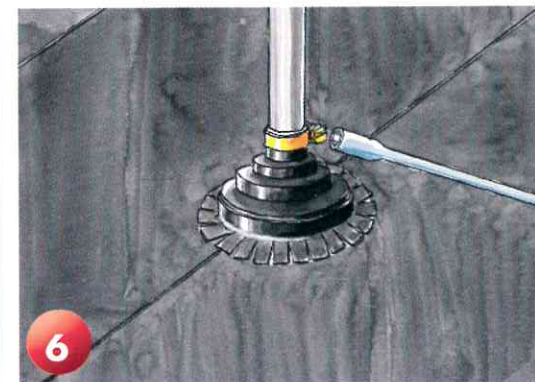

6

Aplicar la abrazadera metálica de sujeción del tubo.
Aplicação de faixa metálica braçadeira.