
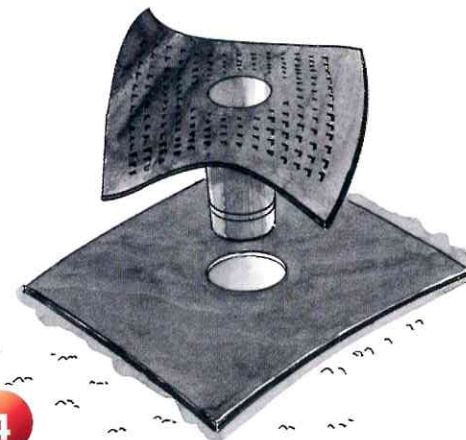
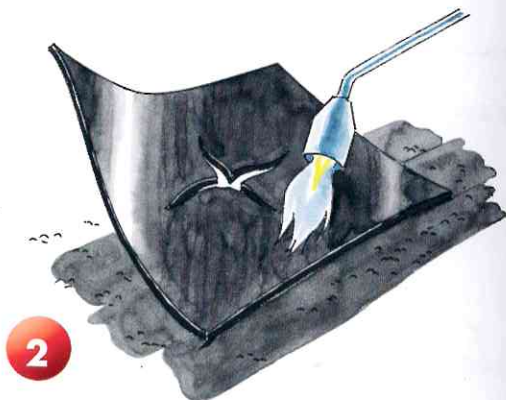


Cazoletas de desagüe de goma EPDM y TPE

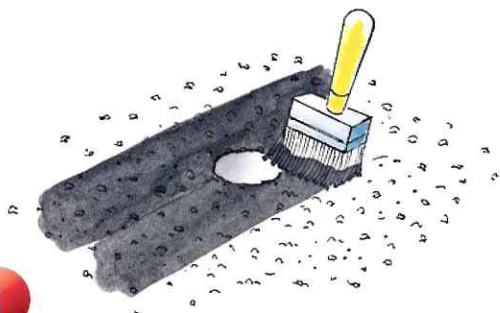



Tubo de borracha EPDM e TPE

1 Extender una mano de IMPRIMACIÓN (PRIMER) donde esté el orificio de desagüe de agua de lluvia.
Cobertura com uma mão de PRIMER correspondente com o furo do pluvial de descarga.

2 Aplicar un trozo de membrana de unos 50x50 cm. Derretir el bitumen recalentándolo con un soplete.
Aplicações de uma peça de membrana de dimensões de 50x50 cm aproximadamente. Derretimento do betume mediante chama.

3 Recalentar con soplete la parte inferior de la cazoleta de desagüe.
Esquentar com a chama a superfície inferior do condutor.

4 Introducir la cazoleta de desagüe en su orificio.
Introdução do condutor no furo da descarga.

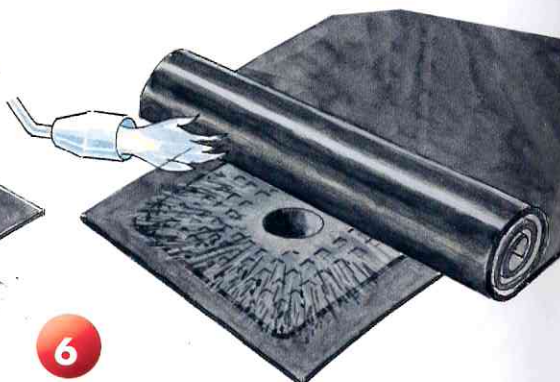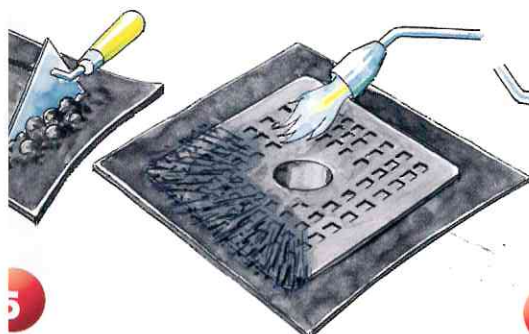

5 Recalentar con soplete la superficie superior de la cazoleta de desagüe. Recalentar y derretir un trozo de membrana y rellenar las cavidades cuadradas con el bitumen así obtenido.

6 Aplicar con soplete la membrana impermeabilizante.
Aplicação a chama da membrana impermeabilizante.

7 Cortar la membrana y terminar el orificio.
Corte da membrana e acabamento do furo.

8 Aplicar el paragravillas en sus distintos modelos.
Instalação de ralo em vários modelos.

Esquentar com a chama a superfície superior do condutor e enchimento dos entalhos quadriculados mediante espalmação do betume obtido com derretimento a chama de uma peça de membrana.